

Тема. Ремонт та технічне обслуговування змивачів вітрового скла

Зняття і установка бачка омивача вітрового скла

Вам знадобиться торцевий ключ «на 10».

1. Від'єднайте дрiт від клемми «мінус» акумуляторної батареї.




2. Відведіть бачок гiдропiдсилювача рульового управління в бiк (див. «Замiна бачка гiдропiдсилювача рульового механiзму»), щоб отримати доступ до гайки крiплення бачка омивача.



3. Виверніть гайку крiплення бачка омивача.




4. Зніміть бачок з кронштейна.

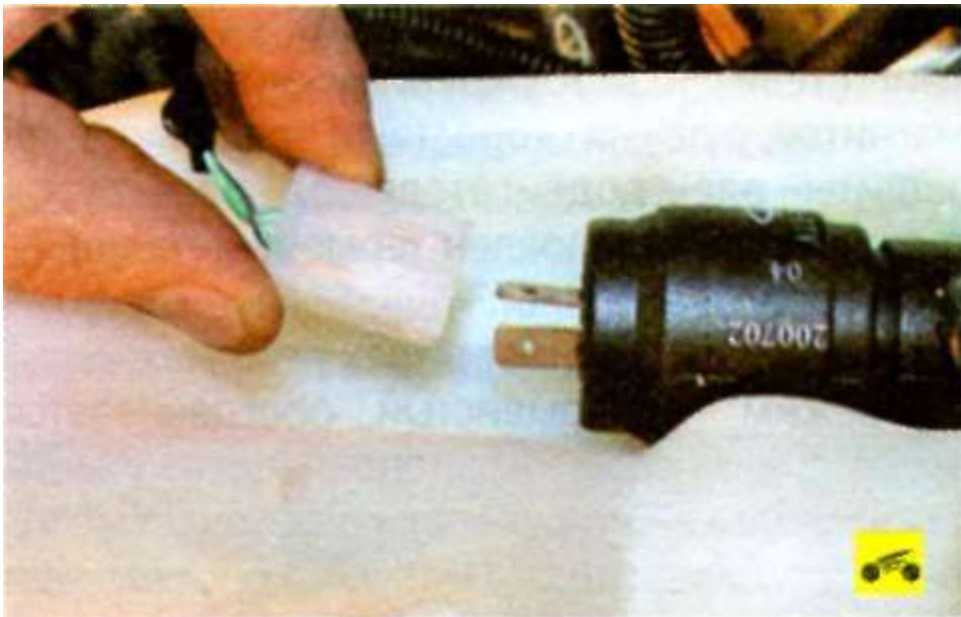


5. Від'єднайте колодку джгута проводів від насоса омивача.




6. Злийте з бачка омиваючу рідину, якщо вона в ньому є.

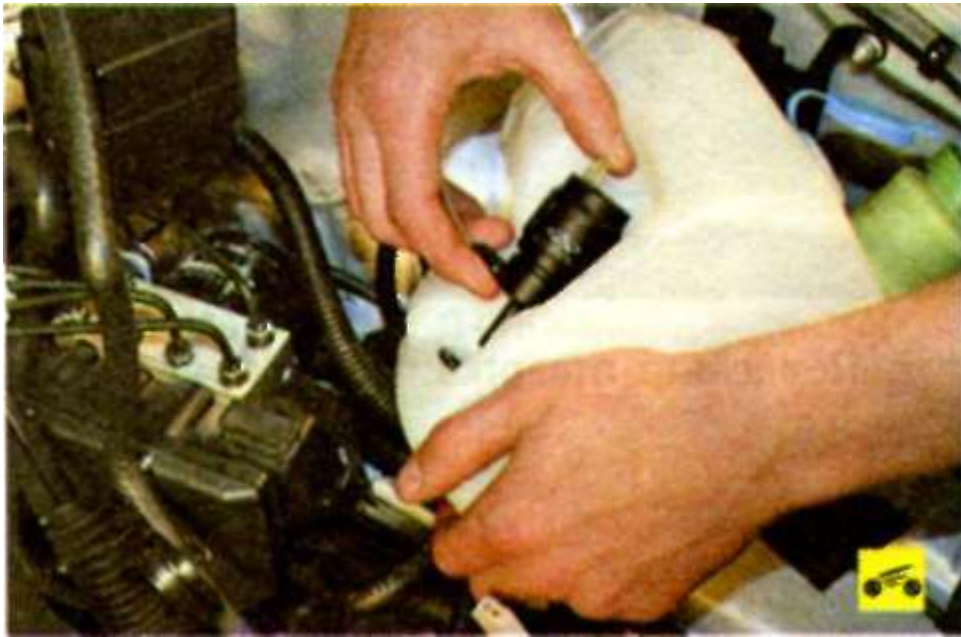

7. Акуратно витягніть насос омивача з ущільнювальної втулки бачка.

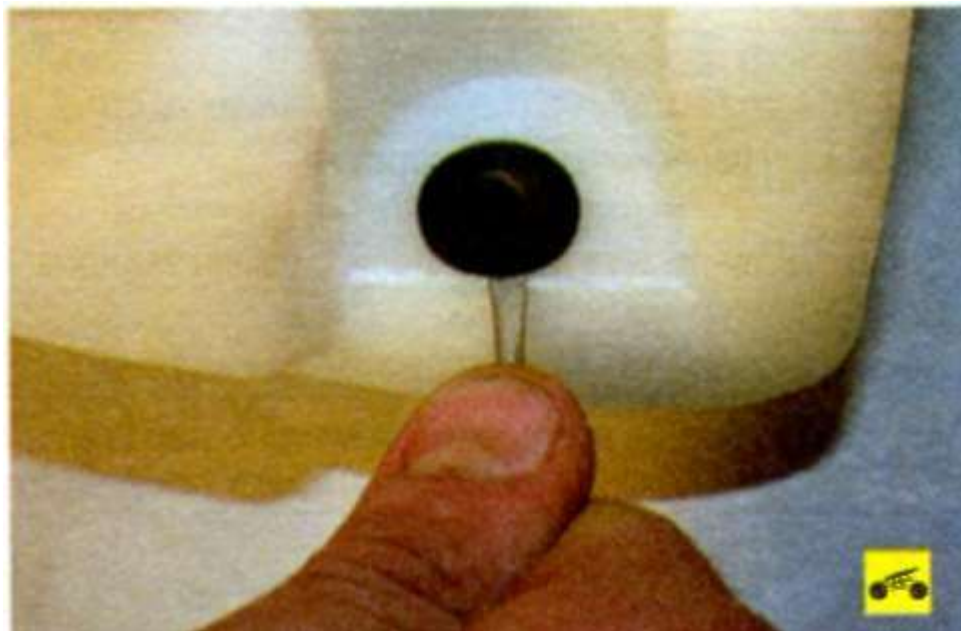

8. Піддягніть викруткою...

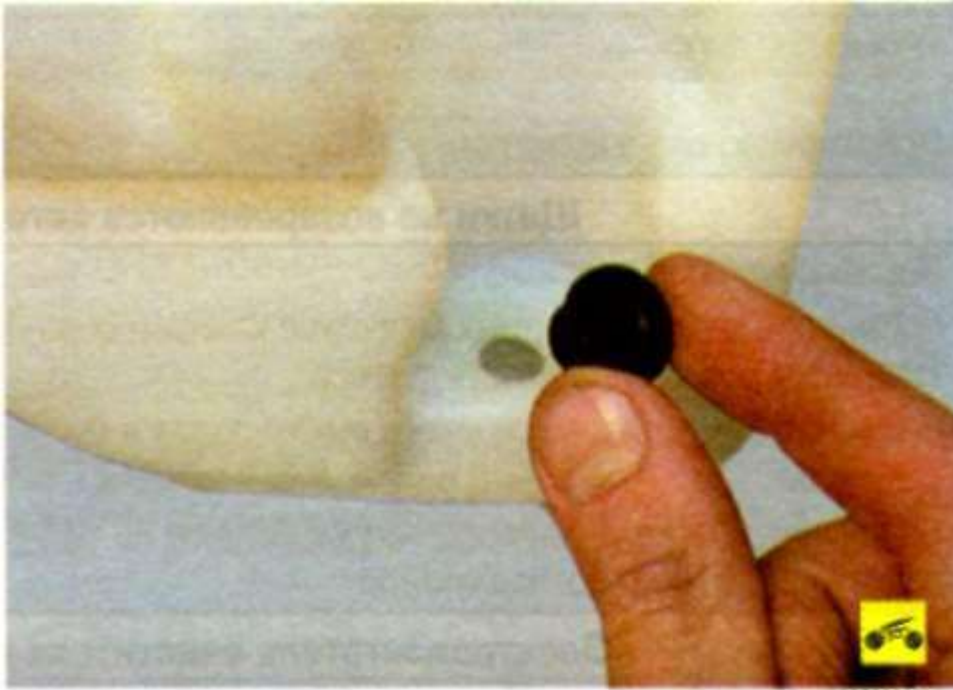

9. ...і вийміть з отвору бачка ущільнювальну втулку.

Перевірка і заміна насоса омивача

1. Від'єднайте дріт від клеми «мінус» акумуляторної батареї.
2. Від'єднайте колодку джгута проводів від насоса і витягніть насос омивача з отвору бачка омивача (див. «Зняття і установка бачка омивача вітрового скла»).




3. Посуньте ущільнювальну втулку по шлангу омивача...




4. ...і від'єднайте шланг омивача від патрубка насоса.

Примітка

Так виглядає насос омивача.

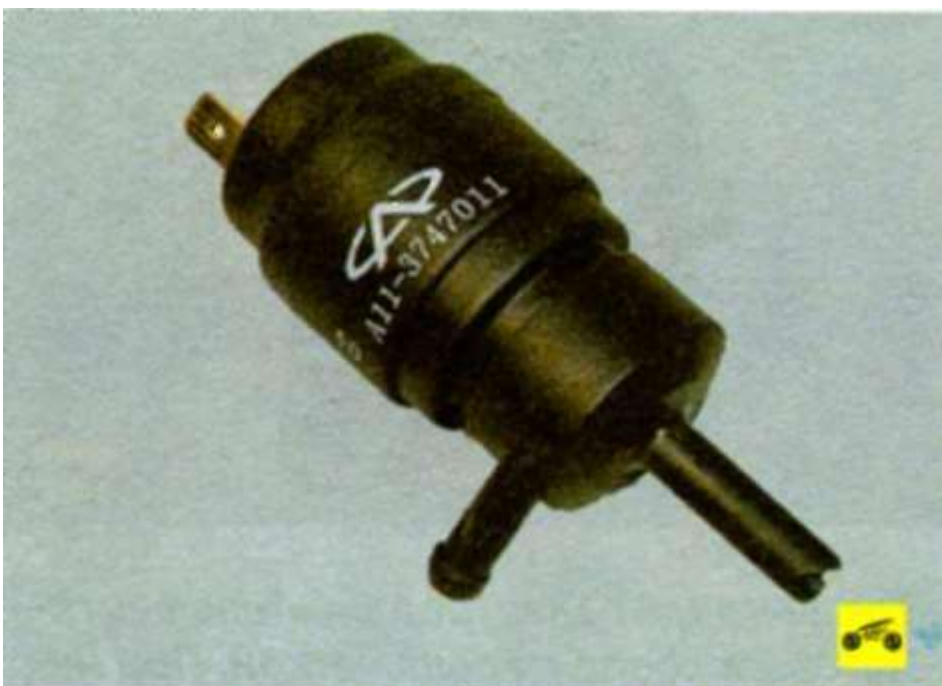

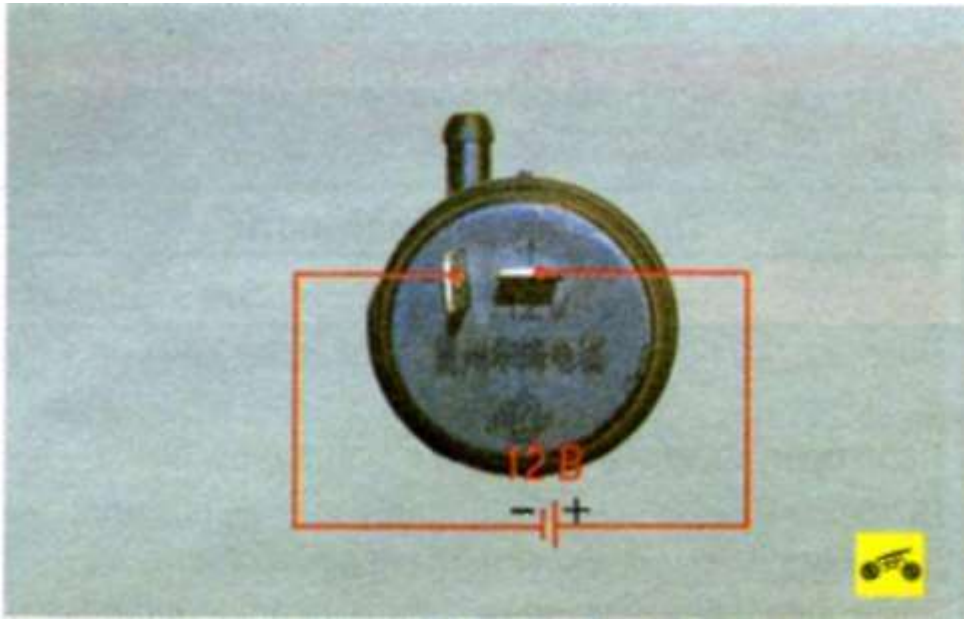

5. Опустіть усмоктувальну трубку насоса омивача в ємність з водою і приєднайте ви[ї]ли електродвигуна до джерела постійного струму напругою 12 В. Якщо електродвигун не працює або насос не подає рідину, замініть його в зборі з електродвигуном.
6. Встановіть насос омивача у порядку, зворотному зняттю.

Вимоги до щіток склоочисників. 1. Не допускається вмикати механізм приводу склоочисників без вмикання змивача вітрового скла. При терті щіток склоочисників по сухій поверхні скла можуть з'явитись подряпини 2. Для запобігання примерзання щіток склоочисників до вітрового скла, необхідно на період зберігання зняти їх з автомобіля та зберігати в кабіні автомобіля. 3. При зберіганні автомобіля в зимову пору року в бачок змивача вітрового скла низько замерзаючу рідину. 4. На кінці щіткотримачів необхідно надіти вінілові трубки для запобігання дряпання скла при помилковому увімкненні приводу склоочисників. Вимоги до акумуляторної батареї